

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączyć ładowarki ciągnąc za przewód

Nie wycinać ani nie niszczyć przewodu zasilającego

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy
Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion)

W sprawie bezpiecznej użyzacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Bateria mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

- Nie należy używać futełaków lub akcesoriów z magnetycznymi zaplećkami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na blyskające się obrazy

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawk lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmeczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczuwiesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeladowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperaturę mogą być przyczyną odczłuszczenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wylączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.


- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

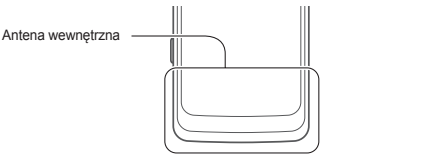

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe
Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi
Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wylączenie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wylączenie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywołanych falami radiowymi, które emituje urządzenie

Emittowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbiierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbiierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odlamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub warzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalając dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawigację lub wybieranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojaz. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z uamiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawigować połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawigowania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerwać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną

stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię. Jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest. Osuszyc urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapyłonym, brudnym otoczeniu

Pyl może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochytych powierzchniach

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym telefonie
Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla Klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,845 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoimi dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt


(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli bateria nie zostanie poprawnie zutytylowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je użyzacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Wygląd telefonu

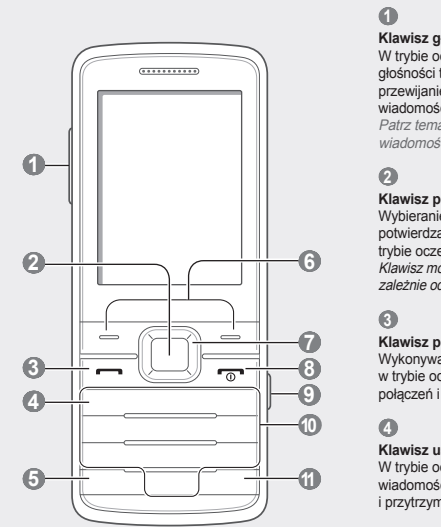

1
Klawisz głośności

W trybie oczekiwania dostosowanie głośności telefonu. W trybie menu przewijanie opcji menu i wysyłanie wiadomości alarmowej.
Patrz temat „Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej”

2
Klawisz potwierdzenia

Wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych; w trybie oczekiwania dostęp do menu *Klawisz może funkcjonować różnie, zależnie od operatora lub regionu.*

3
Klawisz połączenia

Wykonywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania wyświetlanie spisu połączeń i wiadomości

4
Klawisz usługi poczty głosowej

W trybie oczekiwania: dostęp do wiadomości w poczcie głosowej (naciśnij i przytrzymaj)

5
Klawisz blokowania klawiatury

W trybie oczekiwania: blokowanie lub odblokowywanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj)

6
Klawisze funkcyjne

Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

7
Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny

Przewijanie opcji menu; w trybie oczekiwania dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika (w lewo/w prawo/w górę/w dół); wykonywanie fałszywych połączeń (w dół) *Patrz temat „Wykonywanie fałszywych połączeń”*
Domyślny ekran startowy i fabrycznie zdefiniowane menu są zależne od operatora

8
Klawisz wł./wyt. / zakończenia

Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu – anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania

9
Klawisz aparatu

W trybie oczekiwania: włączanie aparatu (naciśnij i przytrzymaj)

10
Klawisze alfanumeryczne

11
Klawisz profilu Cichy

W trybie oczekiwania włączenie lub wyłączenie profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj).

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Moc sygnału		Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Połączenie z siecią GPRS		Łączność Bluetooth włączona
	Połączenie z siecią EDGE		Przeglądanie stron WWW
	Połączenie z siecią UMTS		Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Połączenie z siecią HSDPA		Podłączono do komputera
	Rozmowa w toku		Nowa wiadomość SMS
	Przekazywanie połączeń włączone		Nowa wiadomość MMS
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych		New email message
	Alarm włączony		Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Włączone radio FM		Włożono kartę pamięci.
	Zawieszone radio FM		Włączono profil Normalny
	Trwa odtwarzanie muzyki		Włączono profil Cichy
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane		Poziom naładowania baterii
			Bieżąca godzina


Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

- Zdejmij pokrywę tylną i włóż kartę SIM lub USIM.
- Włóż baterię i załóż pokrywę.

Ładowanie baterii

- Podłącz dostarczoną ładowarkę podrózną do gniazda elektrycznego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną.

Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
 - Aby wybrać numer, naciśnij klawisz **[↵]**.
W celu nawiązania połączenia wideo, **<Opcje>** → **Połączenie wideo**.
 - Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[*☎]**.
- ## Odbieranie połączenia
- Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz **[↵]**.
 - W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz **<Wi. aparat>**, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie Cię za pośrednictwem aparatu z przodu.
 - Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[*☎]**.
- ## Regulacja głośności
- Regulacja głośności dzwonka**
- W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Profil telefonu**.
 - Przewiń listę do wybranego profilu.
-  Podczas korzystania z profilu cichej pracy nie można regulować głośności dzwonka.
- Naciśnij klawisz **<Edytuj>**.
 - Wybierz opcję **Głośność**.
 - Przewiń do opcji **Dzwonek połączenia**.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS
<div><div>1. W trybie menu wybierz opcję Wiadom. → Skrzynka odbiorcza.</div><div>2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.</div></div>

Wykonywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, możliwa jest symulacja rozmowy przychodzącej.

Włączanie funkcji fałszywych połączeń
<div>W trybie menu wybierz opcje Ustaw. → Połączenia → Fałszywe połączenie → Aktywacja.</div>




Aby nawiązać fałszywe połączenie
<div><ul style="list-style-type: none">W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.Przy zablokowanych klawiszach cztery razy naciśnij klawisz nawigacyjny.</div>

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej


W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół z prośbą o pomoc.

Włączanie wiadomości alarmowej

- W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadom.** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.

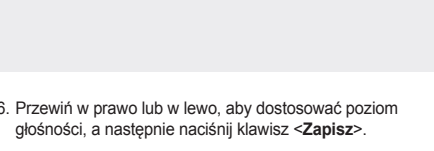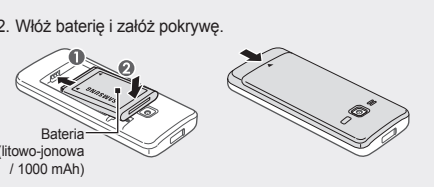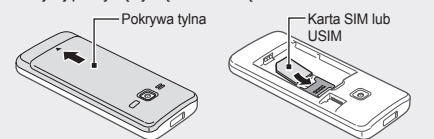

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia
<div>Aby dostosować głośność dźwięku, w trakcie połączenia naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.</div>

	W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.
--	---

- Naciśnij klawisz **<Edytuj>**.
- Wybierz opcję **Dzwonek połączenia** lub **Dzwonek poł. wideo**.
- Wybierz dzwonek.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

	W trakcie ustawionego profilu cichego nie ma możliwości zmiany dźwięków dzwonka i wiadomości.
---	---


- Wybierz opcję **Wysyłanie wiad. alarmowej**, aby aktywować funkcji wiadomości alarmowych.
- Wybierz opcję **Odbiorcy**, a następnie naciśnij klawisz **<Szukaj>** → **Kontakty**, aby utworzyć listę kontaktów. Do listy odbiorców można też wpisywać numery telefonów, poprzedzając je numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 5.
- Wybierz kontakt.
- Po określeniu odbiorców naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
- Wybierz opcję **Powtarzanie** i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
- Naciśnij kolejno przyciski **<Wstecz>** → **<Tak>**.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

- Przy zablokowanej klawiaturze naciśnij cztery razy klawisz głośności w celu wysłania wiadomości alarmowej na zdefiniowane wcześniej numery. Telefon przełączy się w tryb alarmowy i wyśle ustawioną wcześniej wiadomość.
- Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz **[*☎]**.


Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu. Aby włączyć funkcję Mobile Tracker:


- 
- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróźnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
 - Nie używając ładowarkę podrózną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podrózna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przzerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podrózna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

- 
- Formatowanie karty w czytniku na komputerze może spowodować utratę jej kompatybilności z telefonem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w telefonie.
 - Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.

- Zdejmij pokrywę tylną.
- Włóż kartę pamięci tak, aby złote złącza były skierowane w dół.

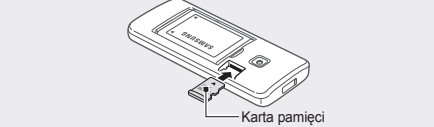

- Załóż pokrywkę baterii.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem


- W trybie czuwania naciśnij klawisz **[↵]**.
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.
- Przewiń w górę lub w dół do numeru albo nazwy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlił szczegóły połączenia lub klawisz **[↵]**, aby wybrać numer.

Wprowadzanie tekstu

- Zmiana trybu wprowadzania tekstu**
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[#]**, aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
 - Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz **[#]**.
 - Naciśnij klawisz **[*]**, aby przełączyć się do trybu symboli.
 - Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[*]** aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzanego tekstu.

Tryb T9

- Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz **[0]**, aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inne słowo.

	Przy pierwszym użyciu funkcji Mobile Tracker konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.
--	--





- Wybierz opcję **Mobile Tracker**, aby włączyć funkcję Mobile Tracker.
- Wybierz opcję **Odbiorcy**, a następnie naciśnij klawisz **<Szukaj>** → **Kontakty**, aby utworzyć listę kontaktów. Można też wprowadzić numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 6.
- Wybierz kontakt.
- Po określeniu odbiorców naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia → **<Akceptuj>**.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Wykonywanie zdjęć

- Aby włączyć aparat w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat.
- Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
- Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
- Aby zmienić tryb autofocusa naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo. Jeżeli nie chcesz zmieniać trybu autofocusa przejdź do punktu 6.


Ikony instruktażowe

	Uwaga: uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
	Kolejność: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie menu wybierz opcję Wiadom. → Utwórz wiadomość (oznacza wybranie opcji Wiadom. , a następnie opcji Utwórz wiadomość)
	Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu; na przykład: [*☎] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)
	Nawiasy ostrokatne: klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <Zapisz> (oznacza klawisz funkcyjny Zapisz)

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[*☎]**.
- Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk **<Potwierdź>** (w razie potrzeby).
- Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dostosuj telefon do swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

	W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjęcia jej z urządzenia data i godzina zostaną zresetowane.
---	---

Aby wyłączyć telefon, powtórz krok 1 opisany powyżej.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny


Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

- Dodatkowe funkcje dla wprowadzania danych**
- Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.
 - Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz **<Wyczyść>**. Aby szybko usuwać znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz **<Wyczyść>**.
 - Aby ustawić spację między znakami, naciśnij klawisz **[0]**.
 - Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz **[1]**.

Dodawanie nowego kontaktu


	W zależności od operatora sieci można wstępnie ustawić lokalizację zapisywania nowych kontaktów w pamięci. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie menu wybierz opcje Kontakty → <Opcje> → Ustawienia → Zapisuj nowe kontakty w → lokalizacja w pamięci.
---	--

- W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz **<Opcje>**.


Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

	W zależności od regionu lub operatora w celu uzyskania dostępu do trybu menu może być konieczne naciśnięcie klawisza potwierdzenia.
---	---

- Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
- Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz **<Wybierz>**, **<Zapisz>** lub klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz **<Wstecz>** aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij klawisz **[*☎]**, aby powrócić do trybu oczekiwania.


	<ul style="list-style-type: none">W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, prywatnych danych lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.
---	--

- Wybierz opcję **Dodaj do kontaktów** → lokalizacja w pamięci (w razie potrzeby) → **Utwórz kontakt**.
- Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij klawisz potwierdzenia lub wybierz **<Opcje>** → **Zapisz**.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

- W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość**.
- Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
- Wprowadź treść wiadomości. *Patrz temat „Wpisz tekst”*. Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 6. Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
- Przewijaj w dół do paska narzędzi.
- Przewijaj w lewo lub w prawo do wyświetlenia ikony, a następnie dodaj pozycję.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

	Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.
---	--

<div><div>Deklaracja zgodności</div><div>Firma Samsung Electronics oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami i odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Przejdź do witryny <i>www.samsung.com/mobile_doc</i>, aby wyświetlić Deklarację zgodności.</div></div>

<div><div>Wyświetlanie zdjęć</div><div>W trybie menu wybierz opcje Moje pl. → Obrazy → plik zdjęcia.</div></div>

Nagrywanie filmów

- Aby włączyć aparat w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat.
- Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
- Naciśnij klawisz **[1]**, aby przełączyć się w tryb nagrywania.
- Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
- Naciśnij klawisz aparatu lub klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij aparatu, klawisz potwierdzenia lub klawisz **<Stop>**. Film jest zapisywany automatycznie.

Wyświetlanie filmów

W trybie oczekiwania wybierz opcje **Moje pl.** → **Filmy** → plik wideo.

CE0168